



MANUEL D'INSTRUCTION DU PROPRIÉTAIRE

ARBALÈTE DIESEL X^{MC}

MODÈLE 2089

⚠ AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DU MANUEL AVANT D'UTILISER L'ARBALÈTE! CONTACTEZ KILLER INSTINCT^{MD} AU 810-626-3026 OU PAR COURRIEL À L'ADRESSE CONTACT@KILLERCROSSBOWS.COM POUR TOUTES QUESTIONS. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES!

DES AVERTISSEMENTS DE GRANDE IMPORTANCE SE RETROUVENT AUX PAGES SUIVANTES:

Introduction	2
Information de sécurité	3
Aucune modification	4
Manuel de sécurité	9
Sécurité des flèches d'arbalète	10
Chargement de l'arbalète	11
Position des mains	13
Chargement et tir	14
Déchargement	15

**OTHER WARNINGS AND CAUTIONS
APPEAR THROUGHOUT THE MANUAL.**

TALBE DES MATIÈRES

Introduction	2
Information sur la sécurité	3
Aucune modification	4
Nomenclature	5
Assemblage de l'arbalète	6
Boîte à détente et antitir à sec	9
Sécurité manuelle	9
Sécurité des flèches d'arbalète	10
Chargement d'arbalète	11
Placement adéquat des doigts, du pouce et de la main	13
Chargement et tir	14
Mise en place de la mire	15
Déchargement	15
Maintenance, entretien et entreposage	16
Dépannage et enregistrement	17
Garantie	18
Enregistrement	19



ENREGISTREMENT EN LIGNE POUR GARANTIE LIMITÉE À VIE!

Enregistrez-vous sur:

[HTTPS://WWW.KILLERCROSSBOWS.COM/REGISTER](https://www.killercrossbows.com/register)

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS DOIT TOUJOURS ACCOMPAGNER CETTE ARBALÈTE ET DOIT ÊTRE TRANSFÉRÉ EN CAS DE CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE, LORSQU'IL EST PRÊTÉ OU PRÉSENTÉ À QUELQU'UN D'AUTRE.



INTRODUCTION:

Félicitations pour votre nouvel achat d'arbalète chez Killer Instinct^{MD}! Merci de votre soutien. Votre arbalète a été conçue, fabriquée, testée et livrée afin d'être sécuritaire avec les instructions fournies. **Avant de passer à l'étape de l'assemblage**, faites un premier pas avec votre arbalète en lisant et en vous assurant de bien comprendre toutes les informations et les instructions incluses avec ce produit. Lisez et comprenez le mode d'emploi du propriétaire de bout en bout. **VOUS DEVEZ LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DU MANUEL AVANT D'UTILISER L'ARBALÈTE! CELA INCLUT TOUTE INFORMATION FOURNIE SUR L'ARBALÈTE, LES FLÈCHES, L'EMBALLAGE, LE MATÉRIEL, LES ACCESSOIRES OU TOUT AUTRE ARTICLE FOURNIS. CONTACTEZ KILLER INSTINCT^{MD} AU 810 626-3026 OU PAR COURRIEL À L'ADRESSE CONTACT@KILLERCROSSBOWS.COM POUR TOUTES QUESTIONS. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES!** Lorsque votre arbalète est utilisée conformément aux instructions fournies et qu'elle est bien entretenue, elle peut vous servir pendant plusieurs années. Gardez et enregistrez tout le matériel d'instructions fourni. Si l'arbalète change de propriétaire, si elle est prêtée ou présentée à quelqu'un d'autre, le manuel d'instructions du propriétaire doit être inclus avec l'arbalète afin que le nouveau propriétaire ou l'emprunteur puisse lire et s'assurer de comprendre toutes les instructions et les mises en garde avant d'utiliser l'arbalète. L'arbalète est une arme mortelle! Les arbalètes devraient être traitées comme des armes à feu en ce qui concerne la sécurité et l'entretien.

Les cinq règles de base de sécurité pour les armes à feu et les arbalètes :

- Toujours pointer l'arme à feu/arbalète dans une direction sécuritaire.
- Traiter toute arme à feu/arbalète comme si elle était chargée et ne jamais assumer qu'une arme à feu/arbalète est déchargée.
- Gardez votre doigt hors du pontet et de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Gardez les parties du corps ou les vêtements hors de la trajectoire de la corde de l'arc de l'arbalète et hors de la trajectoire du projectile de l'arme à feu/arbalète.
- Soyez sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.

En raison de leur conception, les arbalètes utilisent une corde d'arc et tirent des projectiles à une grande vitesse et elles doivent être utilisées que par des personnes ayant suivi un cours de sécurité pour chasseurs ou ayant été formés par un professionnel qualifié. Toujours s'assurer qu'aucune partie du corps ou de vêtements n'est dans la trajectoire de la corde de l'arc et des câbles. La corde d'arc en mouvement à grande vitesse peut causer de graves blessures, telles que l'amputation d'un doigt ou d'un pouce, si elle entre en contact avec. Soyez sûr de votre cible. Les projectiles qui ne demeurent pas sur la cible peuvent causer des blessures graves ou mortelles. Portez des lunettes de sécurité lors de l'armement, du chargement et du tir de n'importe quelle arbalète. **Pensez à la sécurité et pratiquez la sécurité en premier. La sécurité commence par vous! VOUS DEVEZ VOUS ASSURER DE LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DU MANUEL ET TOUT AUTRE MATÉRIEL D'INSTRUCTION FOURNI AVANT D'UTILISER L'ARBALÈTE.**

AVERTISSEMENT

L'UTILISATION DE L'ARBALÈTE EST POUR LES CONSOMMATEURS EXPÉRIMENTÉS SEULEMENT! LES ARBALÈTES DEVRAIENT SEULEMENT ÊTRE UTILISÉES PAR LES PERSONNES AYANT SUIVI UN COURS DE SÉCURITÉ POUR CHASSEURS OU AYANT ÉTÉ FORMÉES PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.



AVERTISSEMENT

L'arbalète est une arme mortelle! Toujours pointer l'arbalète dans une direction sécuritaire. Ne jamais pointer vers quelqu'un ou vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tirer. Soyez certain de votre cible et de ce qu'il y a derrière avant de tirer. Ne jamais tirer au son ou au mouvement. Soyez toujours conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucun autre animal ne soit entre vous ou votre cible. Toujours s'assurer que les autres soient derrière vous avant de tirer. Ne jamais tirer vers le haut ou dans toute direction qui pourrait mettre la vie des autres en danger. Ne jamais tirer sur des surfaces dures ou des surfaces d'eau. La flèche pourrait rebondir ou ricocher et toucher une cible involontairement. Toujours garder le pouce et les doigts sous la rainure d'envol, la corde, le tube et derrière les câbles. Pour prévenir toute décharge accidentelle, toujours garder la sécurité de l'arbalète sur « SAFE ». Changer l'option de sécurité pour « FIRE » seulement lorsque vous êtes prêt à tirer. Ne jamais entreposer ou transporter une arbalète armée ou chargée. Une décharge accidentelle peut se produire. Garder l'arbalète hors de la portée des enfants! Porter toujours un harnais complet (non inclus) certifié par un centre d'essai tiers et qui satisfait les normes de l'industrie lorsque vous chassez en hauteur ou depuis un mirador. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES!

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ:

- Ne jamais tirer à sec avec une arbalète (tirer sans flèche). Cela annulera la garantie, endommagera l'arbalète et pourrait causer des blessures graves ou mortelles.
- Ne pas mettre les doigts sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer pour éviter d'accidentellement appuyer sur la détente de l'arbalète, ce qui pourrait causer des blessures graves ou mortelles.
- Ne pas modifier l'arbalète, et enlever ou désactiver les options de sécurité.
- Ne jamais marcher, traquer ou porter avec une flèche chargée dans l'arbalète. Il est acceptable de porter une arbalète armée, mais non chargée.
- Gardez les parties du corps ou de vêtements hors de la trajectoire de la corde de l'arc et des câbles.
- Ne jamais tirer à l'arbalète si des branches, des armes, des fenêtres/murs de camouflage, ou des obstructions peuvent entrer en contact avec l'arbalète ou les branches de l'arbalète dans sa trajectoire.
- Toujours garder la corde de l'arc et les câbles de l'arbalète loin des objets tranchants pour éviter qu'ils coupent la corde ou les câbles. NE PAS utiliser si la corde ou les câbles montrent des signes d'usure, contactez Killer Instinct^{MD} au 810 626-3026 ou écrivez à contact@killercrossbows.com ou emmenez l'arbalète dans un détaillant autorisé Killer Instinct^{MD} pour une inspection.
- Si vous êtes âgé de moins de 18 ans, ne pas utiliser l'arbalète sans la supervision d'un adulte.
- Toujours placer les pointes de chasse dans le carquois lors des déplacements ou de l'entreposage pour éviter tout contact avec la corde et les câbles.
- Ne jamais utiliser une arbalète sous l'influence de médicaments (même une prescription) ou sous l'influence de l'alcool.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'armement, du chargement et du tir de n'importe quelle arbalète.
- Respectez toujours les lois et les règles de sécurité de votre état, votre zone de chasse ou votre zone de tir en ce qui a trait à la possession et l'utilisation de cette arbalète. Recherchez et lisez ses règles avant l'utilisation de l'arbalète.
- N'utilisez l'arbalète que pour la chasse et le tir à la cible. Ne pas utiliser pour d'autres motifs!



INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ (SUITE):

- Ne montez pas dans un arbre ou n'en descendez pas lorsque l'arbalète est armée. Ne pas utiliser la corde de levage pour monter ou descendre une arbalète armée. Déchargez toujours l'arbalète et utilisez la corde de levage pour monter dans un arbre ou une plateforme de chasse et pour en descendre.
- Ne pas modifier l'arbalète de quelque façon que ce soit en effectuant des réparations, en remplaçant des parties, en l'altérant, en y ajoutant ou en y attachant quoi que ce soit autre que les accessoires Killer Instinct^{MD} spécialement conçus pour les arbalètes Killer Instinct^{MD}.
- Lorsque vous pratiquez le tir à la cible, installez toujours une cible d'arbalète appropriée et un grillage arrière dans une zone ouverte sécuritaire et sans rien au-dessus de la cible que vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Lors du chargement de l'arbalète, utilisez des techniques de levage appropriées pour éviter les blessures au dos (lever avec les bras et les épaules).
- Ne pas utiliser ce produit lorsque vous vous sentez malades, nauséux, étourdis ou si vous avez une condition médicale préexistante qui pourrait poser problème lors de l'armement et du tir.
- Examiner l'arbalète et les flèches après chaque tir pour déterminer s'il y a des pièces usées, louses, endommagées ou pour voir s'il y a des parties manquantes, des fissures ou un endommagement aux flèches. Si vous suspectez qu'il y a un dommage, NE PAS utiliser l'arbalète et les flèches, contactez Killer Instinct^{MD} au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com.
- Ne pas utiliser l'arbalète si elle n'est pas dans des conditions de fonctionner, contactez Killer Instinct^{MD} au 810 626-3026 ou à l'adresse courriel contact@killercrossbows.com pour du soutien.

AUCUNE MODIFICATION OU AUCUN AJUSTEMENT:

AVERTISSEMENT

Ne pas modifier, enlever ou désactiver l'option de sécurité de l'arbalète. Ne pas modifier l'arbalète d'une quelconque façon que ce soit en effectuant des réparations, en remplaçant des parties, en l'altérant, en y ajoutant ou en y attachant quoi que ce soit.

AUCUNE MODIFICATION:

Ce produit a été conçu pour fonctionner correctement dans sa condition originale. Toute modification peut le rendre dangereux. Ne pas modifier, ajouter ou remplacer les parties ou les accessoires qui ne sont pas fabriqués par Killer Instinct^{MD}.

AUCUNE MODIFICATION — BOULONS DES BRANCHES:

N'essayez pas d'ajuster les boulons des branches de l'arbalète en les serrant ou en les desserrant. Les boulons des branches sont ajustés en usine selon plusieurs spécifications pour optimiser la performance de l'arbalète. N'essayez pas de changer la corde, les câbles ou les branches de l'arbalète sans les outils appropriés et les instructions. Assurez-vous que les entretiens soient toujours effectués par un professionnel ou un détaillant autorisé Killer Instinct^{MD}.


REMARQUE : Pour changer/installer la corde, les câbles, les branches, les ensembles de came, etc., une presse à arbalète ainsi qu'un technicien qualifié sont nécessaires.



DIESEL X^{MC} NOMENCLATURE:

Déballage et vérification

Vérifiez et confirmez que tous les articles de la liste des pièces sont inclus. Si ce n'est pas le cas, arrêtez et contactez le service à la clientèle de Killer Instinct^{MD} avant de continuer ou d'utiliser ce produit.

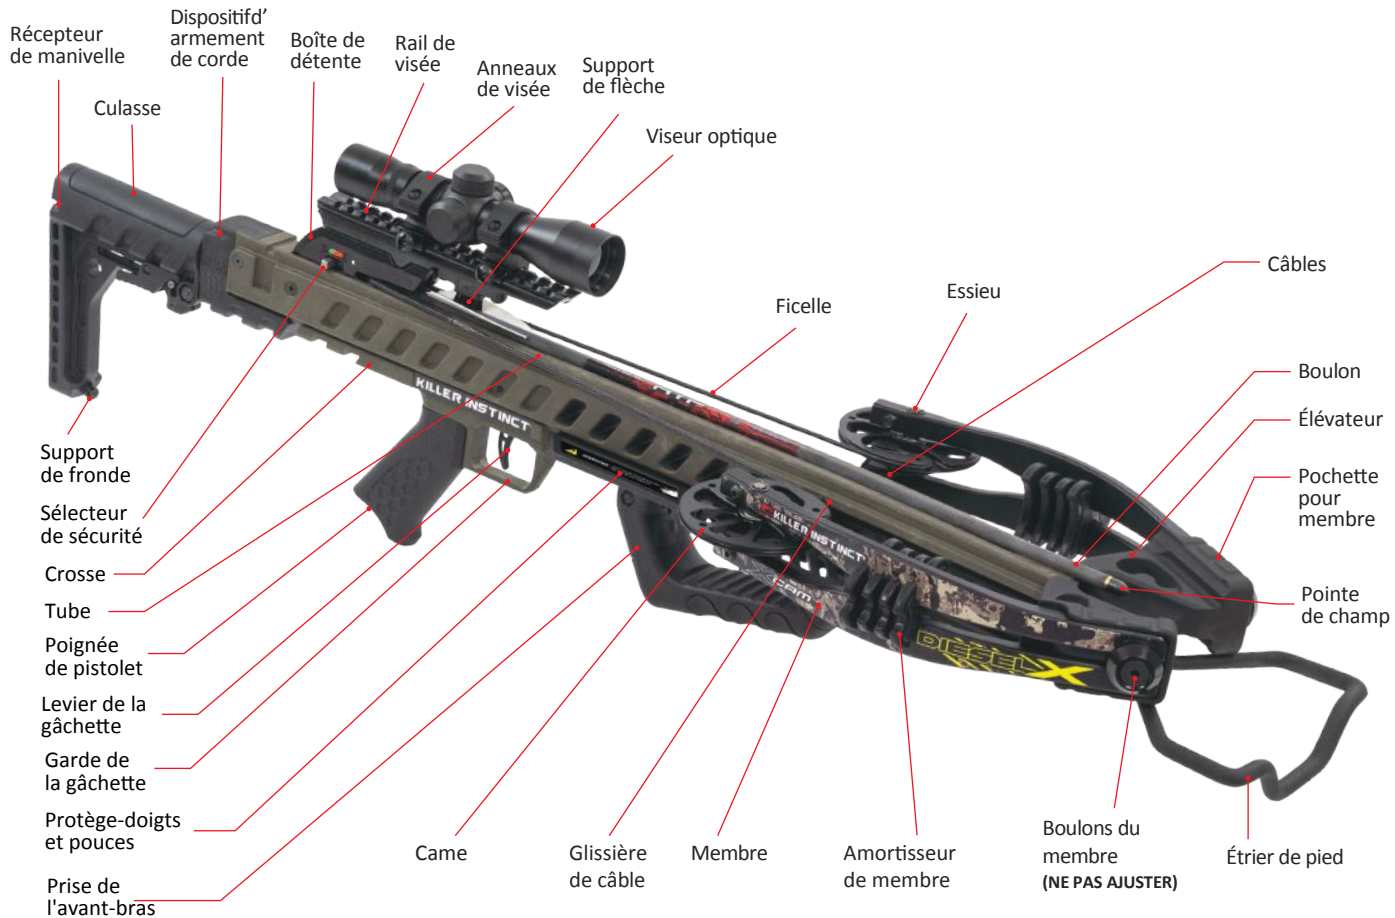

Inclus dans la boîte

- (1) Ensemble de la crosse (crosse, culasse, boîte de détente, support de flèche, poignée, prise d'avant-bras)
- (1) Ensemble d'élévateur d'extrémité avant (membres, comes, cordes, câbles, amortisseurs de membres)
- (1) Viseur optique 4x32 (pile CR2032), anneaux de visée, bouchons de visée
- (1) Carquois 3 flèches avec supports de carquois intégrés (offset)
- (3) Boulons 20 PO Hypr^{MC} avec flèches half-moon nocks
- (1) Pack d'accessoires comprenant une glissière de câble, un lubrifiant de rail, un étrier de pied, un dispositif d'armement de corde, un support de carquois et un manuel de sécurité.

**GARDEZ LE POUCE OU
LES DOIGTS SUR LA
POIGNÉE D'AVANT-BRAS
ET EN DESSOUS DE LA RAIL
DE VOL ET DES CÂBLES**



**Note : Le modèle réel peut différer du modèle illustré.
Non illustré : Système de carquois**



810-626-3026



KILLERINSTINCTCROSSBOWS.COM



CONTACT@KILLERCROSSBOWS.COM

⚠ AVERTISSEMENT

NE MODIFIER AUCUNE ARBALÈTE! POUR LES QUESTIONS, APPELEZ AU 810 626-3026. Ne pas modifier, enlever ou désactiver l'option de sécurité de l'arbalète. Ne pas modifier l'arbalète de quelque façon en effectuant des réparations, en remplaçant des parties, en l'altérant, en y ajoutant ou en y attachant quoi que ce soit. Killer InstinctMD et les détaillants Killer InstinctMD autorisés sont les seules installations qui ont la permission d'ouvrir ou démonter des arbalètes, de faire des réparations/changements de corde, de câbles, de branches, de boîtes à détente, de canon, etc. et qui ont la permission d'offrir des services. Les réparations non autorisées peuvent annuler la garantie. Si des réparations sont nécessaires, contactez le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à contact@killercrossbows.com pour du soutien.

LUBRIFIANT POUR RAIL


AVANT L'ASSEMBLAGE, appliquez du lubrifiant pour rail sur la corde, les câbles, les deux côtés du câble et sur le rail de vol. LE LUBRIFIANT POUR RAIL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ SUR LA CORDE, LES CÂBLES ET LE RAIL D'ENVOL SUR UNE BASE RÉGULIÈRE AFIN DE PRÉVENIR L'USURE. Appliquez aussi souvent que nécessaire ou lorsque le lubrifiant de rail semble avoir disparu du rail d'envol, de la corde et des câbles.

FIXATION DE L'EXTRÉMITÉ AVANT AU TUBE ET INSTALLATION DE L'ÉTRIER

ÉTAPE	INSTRUCTIONS PAR	IMAGE
#1	Fixez le glisseur de câble en alignant le câble de croisement supérieur avec la rainure profonde et le câble de croisement inférieur avec la rainure peu profonde. Une fois les câbles alignés dans les deux rainures, poussez le glisseur de câble vers le croisement de câbles. Faire correspondre la rainure profonde avec le câble de croisement supérieur. Vue latérale inférieure. Les câbles se croisent à gauche de la glissière des câbles.	Faites correspondre la rainure profonde avec le câble de croisement supérieur Vue latérale inférieure Les câbles se croisent à gauche de la glissière des câbles
#2	En tenant la glissière de câble en place (câbles sous la glissière de câble), insérez la glissière de câble et les câbles dans la fente de câble. Continuez à insérer le glisseur de câble et les câbles dans la fente tout en maintenant la ficelle sur le dessus du tube.	Côté plat vers le haut sur la glissière du câble Les câbles se croisent à gauche du tube Corde sur le dessus du tube Le câble glisse dans la fente du câble


⚠ **INSÉREZ SOIGNEUSEMENT LES CÂBLES ET LA GLISSIÈRE DE CÂBLE DANS LA FENTE DU TUBE POUR PRÉVENIR LE PINCEMENT DES CÂBLES OU LE CONTACT DU CÂBLE AVEC LES BORDS DU FÛT! LA GLISSIÈRE DE CÂBLE DOIT ÊTRE INSTALLÉE AVANT D'INSTALLER L'EXTRÉMITÉ AVANT! POUR DES QUESTIONS, APPELEZ AU 810 626-3026**

ASSEMBLAGE DE L'ARBALÈTE SUITE:

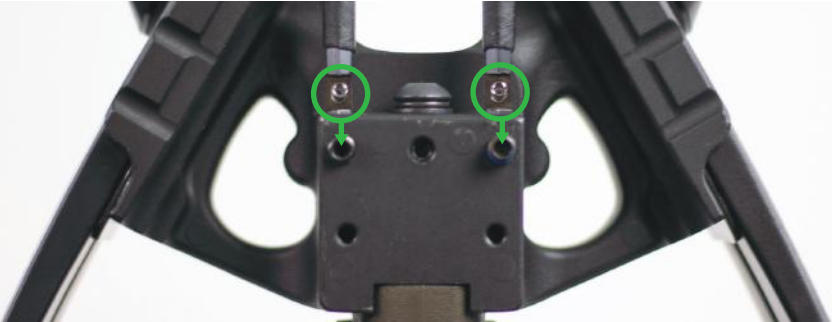ÉTAPE	INSTRUCTIONS PAR	IMAGE
#3	Poussez complètement l'élévateur au-dessus du tube, en vous assurant de l'alignement de l'élévateur et du tube.	
#4	Avec le glissement du câble et la corde d'arc correctement positionnés, assemblez l'élévateur sur le canon en utilisant (1) boulon hexagonal 3/16 comme indiqué.  Fixez le boulon élévateur avec (1) vis de pression 1/4-20. Ne fixez pas trop serré ou n'endommagez pas les filets du boulon élévateur.	
#5	Insérez l'étrier de pied à l'avant de l'élévateur de sorte que les encoches de l'étrier de pied soient alignées avec les trous de vis de réglage dans l'élévateur. À l'aide des vis de réglage fournies, serrez fermement l'étrier de pied à l'élévateur comme indiqué. Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.	 
	CARQUOIS Fixez le support du carquois au carquois à l'aide de 2 vis Phillips.	 



ASSEMBLAGE DE L'ARBALÈTE SUITE:

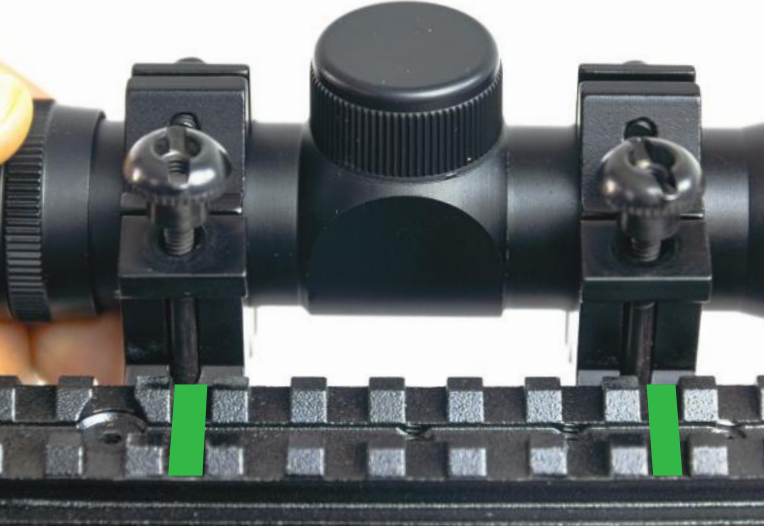
ÉTAPE	INSTRUCTIONS PAR	IMAGE
CARQUOIS	Installez (2) écrous inclus dans les trous de forme hexagonale sur le support de carquois offset. Faites glisser le support de carquois offset sur le rail picatinny depuis l'avant de l'arbalète. Fixez le support de carquois offset au rail picatinny à l'aide de (2) boulons hexagonaux 5/32. Fixez le support de montage de carquois standard à l'arrière de l'élévateur à l'aide de (2) vis hexagonales 1/8. Fixez le carquois au support de montage du carquois. Fermez le levier de verrouillage pour fixer le carquois.	   
SCOPE	Alignez les vis du viseur optique sur les rainures du rail picatinny comme indiqué. Desserrez les vis du viseur optique et positionnez le viseur optique en le déplaçant vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous obteniez le dégagement oculaire approprié. Il s'agit généralement de 3 à 4 pouces entre votre œil et l'oculaire lorsque vous tenez l'arbalète en position de tir. Serrez les anneaux du viseur sur le viseur avec la clé Allen fournie. Serrez les écrous de montage des anneaux du viseur pour fixer le viseur au rail picatinny.	 



BOÎTE À DÉTENTE ET ANTITIR À SEC:

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever le mécanisme antitir à sec et sélectionner l'option de sécurité « FIRE » lorsque la flèche de l'arbalète n'est pas chargée. Cela désactive l'antitir à sec, permettant à l'arbalète de tirer à sec. Ne jamais tirer à vide avec une arbalète. Cela annulera la garantie et pourrait causer des blessures graves ou mortelles. Toujours garder l'option de sécurité à « SAFE » jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

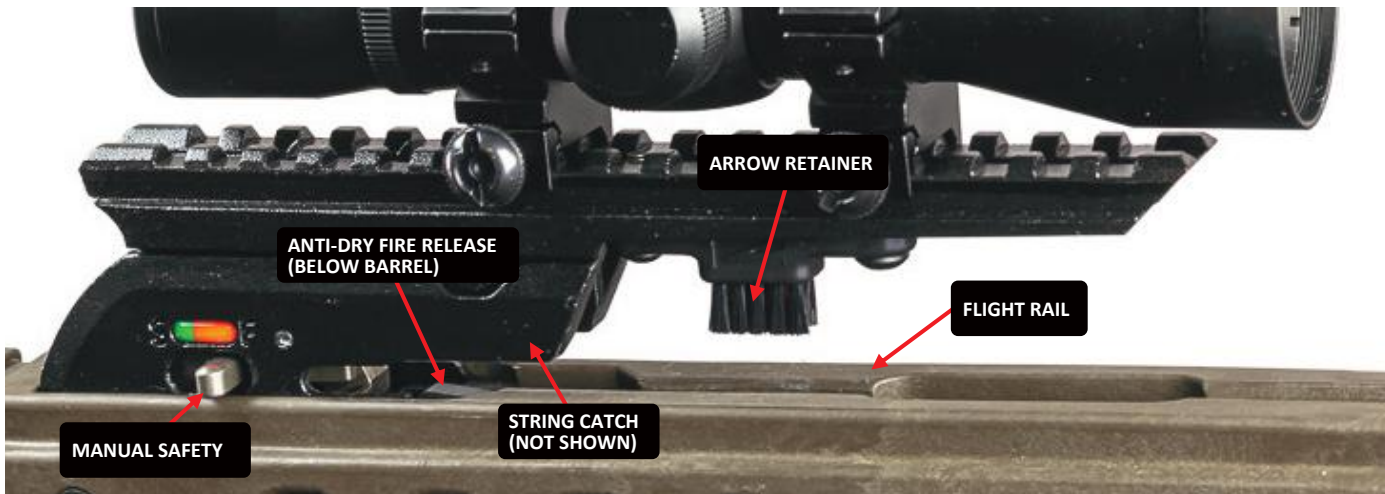

DÉCLENCHEMENT ANTITIR À SEC:

Lorsque l'arbalète est déchargée, la sécurité manuelle est conçue pour être sur le mode « FIRE », comme indiqué ci-dessus. La sécurité manuelle à enclenchement automatique passe de « FIRE » à « SAFE » lorsque l'arbalète est bien chargée. Le mécanisme antitir à sec ne permettra pas à la sécurité manuelle de passer au mode « FIRE » jusqu'à ce qu'une flèche soit chargée de la façon appropriée. (voir Chargement et tir — Page 14.)

FONCTIONNEMENT DU BOÎTIER DE DÉCLENCHEMENT DE SÉCURITÉ MANUELLE:

⚠ AVERTISSEMENT

Même si l'arbalète est équipée d'une sécurité à enclenchement automatique, assurez-vous toujours que l'option de sécurité est en mode « SAFE » lorsque l'arbalète est en position armée. Toujours garder l'arbalète en mode « SAFE » jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

INSTRUCTIONS PAR

IMAGE

SÉCURITÉ EN MODE (S) « SAFE »

L'option de sécurité est en mode « SAFE » lorsque la sécurité manuelle est en position arrière (la plus éloignée de la corde).




Toujours garder l'arbalète sur le mode « SAFE » jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

SÉCURITÉ EN MODE (F) « FIRE »

L'option de sécurité est en mode « FIRE » lorsque la sécurité manuelle est en position avant (la plus proche de la corde).



L'arbalète se déclenche lorsque la détente est tirée.

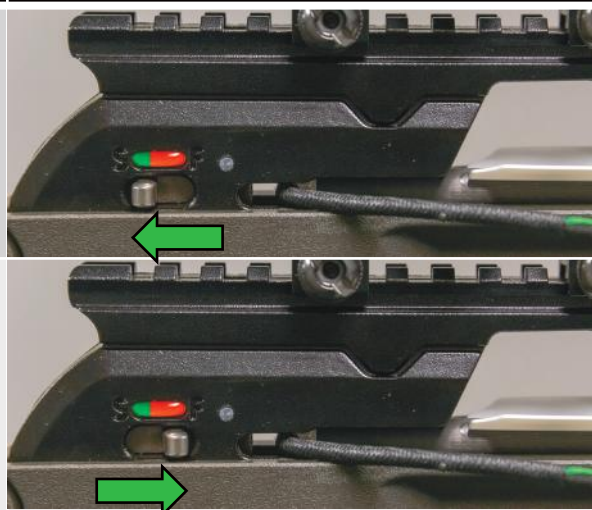

SÉCURITÉ DES FLÈCHES D'ARBALÈTE:

AVERTISSEMENT

Utiliser seulement des flèches half moon nocks. N'utilisez que les flèches finies (flèches et pointes) pesant moins de 370 grains et d'une longueur minimale de 20 pouces. Des flèches de poids insuffisant peuvent endommager l'arbalète. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou mortelles!

SÉLECTION DES FLÈCHES À ARBALÈTE:

Utilisez toujours des flèches finies (flèches et pointes) pesant moins de 370 grains et d'une longueur minimale de 20 pouces. N'utiliser que des flèches half moon nocks. Toujours utiliser des pointes de parcours ou la pointe large installées sur les flèches. NE TIREZ JAMAIS UNE FLÈCHE D'ARBALÈTE SANS POINTE DE CHAMP OU SANS POINTE LARGE.

AVERTISSEMENT

Avant chaque tir, inspectez toujours les flèches pour vous assurer qu'elles n'ont pas de dommages tels que des courbures, des fissures, des entailles, des coupures, des encoches ou des pointes manquantes. NE TIREZ PAS SI VOUS SUSPECTEZ UNE FLÈCHE D'ÊTRE ENDOMMAGÉE. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou mortelles!

INSPECTION DE FLÈCHES D'ARBALÈTE:

Toujours inspecter les flèches avant de tirer. Les dommages peuvent être causés par des impacts avec des objets durs, des flèches ou après avoir été tirées sur des animaux. Une flèche endommagée peut se briser lors d'un tir et vous blesser ou blesser les personnes présentes et endommager l'arbalète.

1. Passez lentement votre doigt le long de la flèche et de l'encoche à la recherche de courbes, fissures, entailles, coupures, fractures, fentes, bosses ou toutes autres marques qui pourraient indiquer que la flèche est endommagée. Si la flèche est endommagée ou vous suspectez qu'elle est endommagée, ne pas tirer avec.
2. Prenez la flèche au-dessus de la pointe et en dessous de l'encoche, puis fléchissez la flèche (en la courbant loin de vous et des autres) avec une déviation de 0,5 à 1 pouce et écoutez s'il y a des bruits de craquement. Répétez 5 à 6 fois en tournant la flèche entre chaque flexion. Si vous entendez ou sentez des craquements, la flèche est endommagée. Ne pas tirer avec la flèche.
3. En tenant les deux extrémités de la flèche, tournez la tige dans les deux sens. Si la flèche se détend ou se tord facilement, elle est endommagée. Ne pas tirer avec la flèche.
4. Vérifiez toujours toutes les composantes de la flèche avant de tirer. Serrez les composantes desserrées. Elles peuvent causer un vol déséquilibré et peuvent créer un tir à sec partiel.

AVERTISSEMENT

Ne jamais tirer si vous observez ou suspectez des dommages sur une flèche! Jetez la flèche endommagée.

VISITEZ : WWW.SAFEARROW.INFO

Pour plus d'information sur la sécurité des flèches à arbalète, visitez : www.safearrow.info avant d'utiliser votre arbalète.



ARMEMENT DE L'ARBALÈTE:

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas charger l'arbalète à la main pour éviter les blessures aux épaules ou au doigt. Toujours utiliser un dispositif d'armement à corde ou le KI Crank Cocker (vendu séparément) pour armer l'arbalète. Ne pas armer ou ne pas utiliser d'arbalète si vous vous sentez malade, nauséux, étourdi ou si vous avez une condition médicale qui pourrait causer un problème d'armement ou de tir. Lors de l'armement de l'arbalète, utilisez les techniques de levage appropriées pour éviter toutes blessures au dos (lever avec les bras et les épaules). Ne pas désarmer l'arme avec un dispositif d'armement ou par tout autre moyen. (Voir section DÉSARMEMENT DE L'ARBALÈTE à la page 15 de de-cock crossbow)

UTILISATION DE DISPOSITIF D'ARMEMENT:

NOTE IMPORTANTE : TOUJOURS UTILISER UN DISPOSITIF D'ARMEMENT OU UN DISPOSITIF DE LA SÉRIE KI CRANK COCKER (VENDU SÉPARÉMENT). CES DISPOSITIFS TIRENT LA CORDE UNIFORMÉMENT EN POSITION ARMÉE, CE QUI PERMET D'AMÉLIORER LA PRÉCISION ET DE RESSERRER LES GROUPES.

ÉTAPE INSTRUCTIONS PAR

IMAGE

- #1 Lorsque l'arbalète est déchargée, assurez-vous que la sécurité est en position « FIRE » (F) avant d'armer l'arbalète. Si elle n'est pas en position FIRE, le verrou de la corde ne s'engagera pas ou ne retiendra pas la corde.

Avec l'arbalète déchargée, la sécurité en position « FIRE », le rail de visée, la corde et les câbles lubrifiés, placez l'étrier de l'arbalète sur le sol (l'étrier en avant de l'élévateur et la crosse vers le haut). Insérez le pied dans l'étrier de façon que le pied dépasse de l'étrier et que l'étrier repose au milieu du pied.



- #2 Trouvez le centre de la corde au milieu du crochet du dispositif d'armement à corde. Placez le milieu de la corde dans la rainure du dispositif d'armement à corde comme indiqué.



- #3 3. Tirez le crochet du dispositif d'armement à corde sur le viseur et positionnez-le sur la corde de l'arbalète. Assurez-vous que la corde n'est pas accrochée aux tourelles du viseur et qu'elle court le long du tube.



ARMEMENT DE L'ARBALÈTE (SUITE):

ÉTAPE INSTRUCTIONS PAR

IMAGE

- #4 En gardant le pied et l'étrier à plat sur le sol, saisissez les poignées et tirez vers le haut et vers l'arrière en direction de vos hanches (en utilisant les jambes, les épaules et les bras) jusqu'à ce que la corde s'engage complètement dans le loquet de la corde. Vous entendrez un « clic » bien précis lorsque le loquet de la corde est correctement engagé. Relâchez lentement la tension et retirez le cocker de corde de l'arbalète. L'arbalète est maintenant armée.




TOUJOURS S'ASSURER QUE LA CORDE EST COMPLÈTEMENT ENCLenchÉE AVANT DE RELÂCHER LA TENSION SUR LE DISPOSITIF D'ARMEMENT



GARDER LES MAINS ET LES DOIGTS HORS DE LA TRAJECTOIRE DE LA CORDE LORSQUE VOUS RETIREZ LES CROCHETS APRÈS AVOIR ARMÉ L'ARBALÈTE.

- #5 Même si la sécurité s'enclenche automatiquement lorsque l'arbalète est armée, assurez-vous que l'arbalète est en position « SAFE » (position arrière la plus éloignée de la corde).

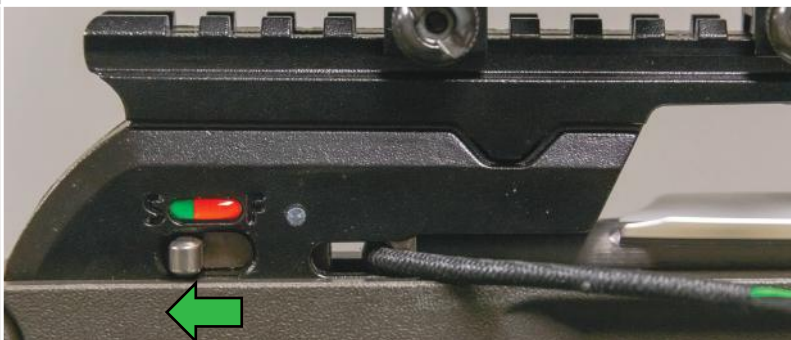

PLACEMENT ADÉQUAT DES DOIGTS, DU POUCE ET DE LA MAIN:

⚠ AVERTISSEMENT

Toujours garder le pouce et les doigts en dessous de la corde, de la rainure d'envol, du tube et derrière/en dessous des câbles. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves à la main, y compris l'amputation possible du pouce ou des doigts.



INSTRUCTIONS PAR

IMAGE

CORRECT!

Garder la main sur la poignée derrière la détente. Garder toujours l'autre main fermement agrippée à la poignée d'avant-bras. Tenir avec les doigts et le pouce derrière/en dessous des câbles et en dessous de la trajectoire de la corde, de la rainure d'envol et du tube.

PRÊT À TIRER!



INCORRECT!



POUCE OU DOIGTS AU-DESSUS DU TUBE ET DANS LA TRAJECTOIRE DES CORDES!



INCORRECT!




POUCE, DOIGTS OU MAIN HORS OU DERRIÈRE OU DEVANT LA POIGNÉE DE L'AVANT-BRAS ET AU-DESSUS DU CANON!



CHARGEMENT ET TIR:

⚠️ AVERTISSEMENT

Même si l’arbalète est équipée d’un dispositif antitir à sec, n’appuyez pas sur la détente si la flèche est mal chargée. Toujours garder l’option de sécurité en mode « SAFE » jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer.

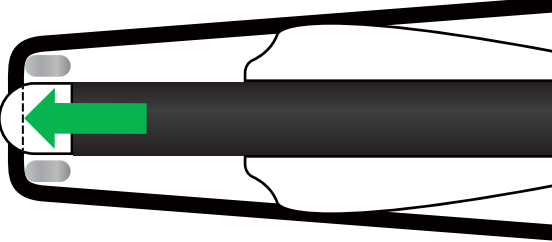ÉTAPE	INSTRUCTIONS PAR	IMAGE
#1	En gardant la main dans la « zone de chargement sécuritaire », placez une flèche d’arbalète recommandée par Killer Instinct ^{MD} dans la rainure de droite sur le dessus du tube (palette de couleur impaire vers le bas) dans la rainure de droite en vous assurant que la courbe de l’encoche correspond à la courbe de la corde. Si ce n’est pas le cas, orientez la flèche pour que la courbe de l’encoche corresponde à celle de la corde.	
#2	En gardant la main dans la « zone de chargement sécuritaire », faites glisser la flèche vers l’arrière sous le dispositif de retenue de la flèche jusqu’à ce que la courbe de l’encoche repose solidement contre la corde. La flèche doit être contre la corde avant le tir!	
 Toujours garder l’arbalète orientée dans une direction sécuritaire pendant le chargement de la flèche et lorsqu’elle est chargée. Avant de tirer, assurez-vous toujours que l’encoche de la flèche repose fermement à côté de la corde pour éviter que l’arbalète ne se retrouve à sec, ce qui pourrait causer des blessures corporelles et/ou annuler la garantie.		
#3	Tout en visant dans une direction sécuritaire, poussez le sélecteur de sécurité en position fire. Gardez la main et les doigts sous le protecteur de doigt/pouce comme indiqué. Visez, poussez la sécurité en position de tir et appuyez lentement sur la gâchette pour tirer sur l’arbalète.	

⚠️ AVERTISSEMENT

Gardez toujours la sécurité de l’arbalète en position « SAFE » jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer. Gardez toujours le pouce, les doigts et tout autre membre du corps en dessous et à l’écart du rail de vol, de la corde, du canon, des câbles et des cames. Ne tirez jamais sans flèche ou sans flèche placée à côté de la corde. Toujours garder l’arbalète orientée dans une direction sécuritaire pendant le chargement et lorsqu’elle est chargée. Soyez toujours certain de la cible visée et de ce qui se trouve au-delà avant de tirer. Ne tirez jamais directement vers le haut ou dans une direction qui pourrait mettre en danger des personnes ou d’autres objets. Ne tirez jamais sur des surfaces dures ou sur la surface de l’eau. La flèche pourrait être endommagée, rebondir ou ricocher et toucher quelqu’un ou une cible non prévue. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT !


MISE EN PLACE DU VISEUR:

- #1 Tirez à 10 verges en utilisant le réticule supérieur du viseur pour confirmer que vous êtes proche de la cible. Effectuez des réglages de vent/élévation pour vous rapprocher de la cible. **Environ 16 clics = 1 po à 20 verges.** Augmentez la distance à 20 verges et ajustez le viseur. Continuez à tirer à des distances supplémentaires en utilisant les réticules inférieurs de la lunette. Les réticules inférieurs sont destinés à des distances plus grandes.

REMARQUE: Chaque ligne de réticule représente des incréments d'environ 10 verges (en utilisant un poids total de flèche de 400 grains). Cela peut varier avec des flèches d'après-vente et des pointes de poids différents ou des pointes de chasse.

CONSEIL DE TIR: Pour une précision accrue et des groupes plus serrés, suivez votre tir en regardant la flèche toucher la cible à travers le viseur.

- 1 TIREZ À 10 MÈTRES EN VISANT LE CENTRE DU RÉTICULE**

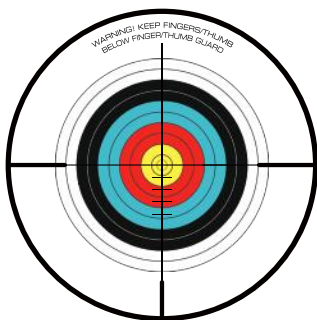

- 2 AJUSTEZ LE RÉTICULE DU VISEUR VERS LE POINT DE MIRE (CENTRE DE LA CIBLE) JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ À ZÉRO.**

TOURELLE SUPÉRIEURE : ÉLÉVATION
(HAUT ET BAS)

(HAUT) : SENS INVERSE DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE
(BAS) : SENS DES AIGUILLES
D'UNE MONTRE



TOURELLE DROITE : RÉGLAGE DU VENT
(GAUCHE ET DROITE)

(GAUCHE) : SENS DES AIGUILLES
D'UNE MONTRE
(DROITE) : SENS INVERSE DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE




- 3 SE DÉPLACER À 20 VERGES ET REMETTRE LE RÉTICULE DU VISEUR CENTRAL À ZÉRO**

EXEMPLE : LE TIR ATTEINT 1 PO À GAUCHE, 2 PO EN HAUTEUR
RÉGLEZ LE VENT (TOURELLE LATÉRALE) DANS LE SENS INVERSE
DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (16 CLICS).

RÉGLEZ L'ÉLÉVATION (TOURELLE SUPÉRIEURE) DANS LE SENS DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE (32 CLICS).

AJUSTEZ LA TOURELLE
LATÉRALE À DROITE
DE 1 PO (16 CLICS)

AJUSTEZ LA TOURELLE
SUPÉRIEURE VERS
LE BAS DE 2 PO (32 CLICS)

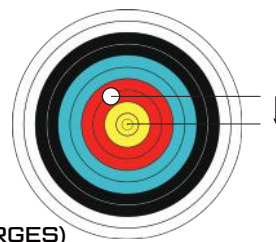

DÉSARMEMENT DE L'ARBALÈTE:

⚠ AVERTISSEMENT

Toujours utiliser une flèche recommandée Killer Instinct^{MD} pour désarmer l'arbalète. Ne pas désarmer une arbalète à la main, avec une corde à désarmement ou par tout autre moyen que de tirer une flèche ou une flèche de décharge appropriée.

DÉSARMER UNE ARBALÈTE AVEC CARREAU STANDARD:

La façon sécuritaire et recommandée de désarmer une arbalète est de tirer une flèche dans une cible appropriée ou dans un sol non rocheux. Si vous tirez dans le sol, assurez-vous qu'il ne soit pas gelé ou dur et assurez-vous de tirer à environ 4 à 5 pieds devant vous à un angle de 45 degrés. Tirer sur de plus grandes distances peut causer la perte des flèches dans la terre ou un ricochet.

TEMPS AUTORISÉ POUR GARDER L'ARBALÈTE CHARGÉE:

L'arbalète peut rester chargée jusqu'à 12 heures. Ne pas laisser l'arbalète chargée la nuit ou lors du transport.



MAINTENANCE, ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE:



AVERTISSEMENT

Examiner l'arbalète et les flèches après chaque tir pour vous assurer qu'il n'y ait pas de pièces usées, louses, endommagées, manquantes ou fissurées **NE PAS** utiliser l'arbalète et les flèches, si vous suspectez qu'il y a un dommage. Toujours entreposer l'arbalète déchargée et hors de la portée des enfants.

HORAIRE	MAINTENANCE
AVANT CHAQUE TIR	Bien examiner l'arbalète et les flèches après chaque tir pour vous assurer qu'il n'y ait pas de pièces usées, louses, endommagées ou manquantes. Ne pas utiliser si l'arbalète ou les flèches sont usées ou endommagées.
AVANT CHAQUE TIR	Vérifier et confirmer que le dispositif de rétention de flèche est en bonne condition de fonctionnement, car il est conçu pour appliquer une pression constante sur le bas de la flèche.
AVANT CHAQUE TIR CHAQUE 5 – 10 TIRS	Lubrifier la rainure d'envol avec le lubrifiant pour rail Killer InstinctMD pour améliorer la vitesse des flèches et réduire le frottement et pour augmenter la durée de vie de la corde, du tranche-fil et des câbles. Appliquer à nouveau le lubrifiant pour rail sur la rainure d'envol, la corde et les câbles autant de fois que nécessaire ou après 5 à 10 tirs.
APRÈS LES 20 PREMIERS TIRS ANNUELLEMENT OU AU BESOIN	Vérifier le serrage vis/boulons de la base du viseur, des anneaux de viseur, des éleveurs, de la base de carquois et des amortisseurs de cordes.
ANNUELLEMENT OU AU BESOIN	Appliquer du lubrifiant pour rail sur la glissière de câbles, annuellement ou au besoin.
IMMÉDIATEMENT SI VOUS REMARQUEZ DE L'USURE TOUS LES 2 ANS	Immédiatement remplacer la corde, le tranche-fil, les câbles usés, fissurés ou craqués avant de tirer. Garder la corde, le tranche-fil et les câbles lubrifiés avec le lubrifiant pour rail Killer InstinctMD. Killer InstinctMD recommande de remplacer la corde, le tranche-fil et les câbles chaque trois ans dans des conditions normales de chasse ou plus tôt si des signes d'usure apparaissent.
TOUS LES 3 ANS	Service de vérification gratuit tous les 3 ans. Apporter votre arbalète chez un détaillant autorisé Killer Instinct ^{MD} ou contacter le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour une vérification d'arbalète et pour maintenir votre garantie.
IMPORTANT	Killer Instinct ^{MD} et les détaillants autorisés Killer Instinct ^{MD} sont les seules installations autorisées à ouvrir, désassembler les arbalètes et à réparer/changer les cordes, les tranche-fils, les câbles, les branches, la boîte à détente, les tubes, etc. Des réparations non autorisées peuvent annuler la garantie. Si des réparations sont nécessaires, contactez le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour recevoir de l'assistance.

ENTRETIEN

Maintenez la rainure d'envol, les cames, les câbles, la corde, la boîte à détente et la détente propres et exempts de débris, de boue, de saleté, etc.

Après avoir exposé l'arbalète à des conditions humides ou mouillées, sécher complètement l'arbalète avant de l'entreposer.

Ne pas exposer l'arbalète à la chaleur excessive, par exemple, dans une voiture lors d'une journée chaude.

ENTREPOSAGE

Entreposer l'arbalète désarmée et hors de la portée des enfants.

Entreposer à l'intérieur, dans un endroit sec et loin des chaleurs excessives et de l'humidité.



810-626-3026



KILLERINSTINCTCROSSBOWS.COM



CONTACT@KILLERCROSSBOWS.COM

DÉPANNAGE:

	PROBLÈME	SOLUTION
#1	Odeur de brûlé après le tir	Appliquer à nouveau le lubrifiant pour rail Killer Instinct ^{MD} sur la rainure d'envol, la corde, les câbles et/ou la glissière à câbles. Gardez les doigts hors de la fente du tube.
#2	La corde, le tranche-fil et/ou les câbles sont duveteux	Appliquer une couche mince du lubrifiant pour rail Killer Instinct ^{MD} sur la corde, le tranche-fil et les câbles et bien frotter le lubrifiant sur la corde et les câbles avec vos doigts.
#3	La corde ou le tranche-fil commence à se séparer ou se sépare	Ne pas utiliser l'arbalète. Remplacer la corde et les câbles ou réserver la corde et les câbles. Apporter votre arbalète chez un détaillant autorisé Killer Instinct ^{MD} ou contacter le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour recevoir de l'assistance.
#4	La corde et/ou les câbles sont coupés ou effilochés	Ne pas utiliser l'arbalète. Remplacer la corde et/ou les câbles. Apporter votre arbalète chez un détaillant autorisé Killer Instinct ^{MD} ou contacter le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour recevoir de l'assistance.
#5	Impossible d'armer l'arbalète	Assurez-vous d'avoir mis le mode « Fire » avant d'armer l'arbalète. Si l'arbalète est en mode « Safe », consulter la section « Mécanisme de déclenchement antitir à sec » à la page 9. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour recevoir de l'assistance.
#6	Pour tout autre problème	Veuillez apporter votre arbalète chez un détaillant autorisé Killer Instinct ^{MD} , contacter le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour recevoir de l'assistance. Visitez www.huntkillerinstinct.com pour plus d'information.

ENREGISTREMENT DE L'ARBALÈTE DU PROPRIÉTAIRE

REMPLISSEZ LES FICHES D'ARBALÈTE SUIVANTES POUR UNE RÉFÉRENCE RAPIDE.

NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ARBALÈTE:

NUMÉRO DE MODÈLE DE L'ARBALÈTE:

ACHETÉ DE:

DATE D'ACHAT:

IMPORTANT:

ENREGISTRER VOTRE ARBALÈTE ET GARDER VOTRE FACTURE ET VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE. CES ÉLÉMENTS SERONT NÉCESSAIRES POUR LA VÉRIFICATION GRATUITE ET SONT REQUIS SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICES DE GARANTIE POUR VOTRE ARBALÈTE. JOINDRE LE REÇU DE VENTE AU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE POUR LE CONSERVER EN LIEU SÛR.

REMARQUES:



GARANTIE À VIE LIMITÉE.

Votre arbalète killer instinct^{MD} est garantie contre tout défaut de fabrication pour la durée de vie de l'arbalète au nom du **propriétaire initialement enregistré**. Ceci inclut toutes les composantes, excepté les composantes d'usage normal (corde, tranche-fil, câbles, glissière à câbles), les accessoires (parties en caoutchouc, flèches/-carreaux, tendeur de corde, viseur optique, etc.) et les composantes d'apparence esthétique (égratignure, marques, brèche) causées par l'usure normale. Contactez votre détaillant autorisé killer instinct^{MD} ou le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour une réclamation de garantie. Toute garantie, écrite ou implicite, est nulle en cas de modifications de l'arbalète.

INSCRIPTION POUR ACTIVER LA VÉRIFICATION GRATUITE À VIE ET LA GARANTIE LIMITÉE À VIE

Inscrivez-vous en ligne dans les 30 jours suivant votre achat sur le site Web www.Killerinstinctcrossbows.com ou par courriel en remplissant la carte de garantie reçue lors de l'achat.

SERVICE DE VÉRIFICATION À VIE

Recevez un service de vérification gratuit à vie chez votre détaillant Killer Instinct^{MD} tous les 3 ans à partir de la date d'achat au nom du propriétaire initialement enregistré. La vérification gratuite n'est pas transférable. Apportez seulement votre arbalète enregistrée et votre facture originale chez un détaillant autorisé Killer Instinct^{MD} tous les 3 ans et ils vérifieront l'arbalète gratuitement**. Le formulaire pour le service de vérification de 3 ans est disponible sur www.KillerInstinctCrossbows.com.

POUR ENTRETENIR VOTRE ARBALÈTE KILLER INSTINCT^{MD}:

Si vous avez besoin de réparations, vous avez des problèmes de garantie ou vous êtes inscrit au service de vérification gratuit, apportez votre arbalète ainsi qu'une copie de votre reçu original chez un détaillant autorisé Killer Instinct^{MD} ou contactez le service à la clientèle au 810 626-3026 ou par courriel à l'adresse contact@killercrossbows.com pour recevoir de l'assistance. Le propriétaire est responsable de tous les frais de livraison pour les arbalètes envoyées à Killer Instinct^{MD} pour vérification. **Remarque : Tous les coûts de main-d'œuvre associés au maintien, aux réparations/remplacements résultant de l'entretien général ou du service de vérification gratuit à vie sont à la charge du propriétaire.**

LA GARANTIE EST ANNULÉE SI

- L'arbalète Killer Instinct^{MD} est endommagée à la suite d'un abus, d'une mauvaise manipulation, d'un tir à sec ou de modifications apportées au produit d'origine.
- L'arbalète Killer Instinct^{MD} n'est pas enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat
- L'arbalète Killer Instinct^{MD} n'est pas au nom du propriétaire original.
- L'arbalète Killer Instinct^{MD} a plus de 3 ans de vie à partir de la date d'achat sans avoir reçu une vérification du Service de vérification gratuit à vie.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

UTILISER UNIQUEMENT COMME PRÉVU. LE FABRICANT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES BLESSURES, DOMMAGES OU PERTES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, ET CE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE.

VEUILLEZ NOTER:

Killer Instinct^{MD} se réserve le droit de faire des substitutions sur la couverture de garantie pour n'importe quelle raison, y compris aux pièces disponibles.

*Garantie limitée à vie pour le propriétaire initialement enregistré.

**La vérification gratuite ne couvre pas les frais de main-d'œuvre, les frais de transport ou les coûts associés au remplacement/réparation des pièces exclues de la Garantie limitée à vie.

Arbalètes Killer Instinct^{MD}

Téléphone : 810 626-3026

Adresse courriel: contact@killercrossbows.com

Site Web : www.Killerinstinctcrossbows.com

Adresse de réception : 393 List St., Suite B

Frankenmuth, MI 48734



Distribué par : KILLER INSTINCT INC.

393 List St. Ste B

Frankenmuth, MI 48734

KILLER INSTINCT^{MD} est une marque enregistrée de KILLER INSTINCT INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.





ENREGISTREMENT EN LIGNE POUR GARANTIE LIMITÉE À VIE!

Enregistrement à:

<https://www.killerinstinctcrossbows.com/register>

Directives simples et rapides:

1. <https://www.Killerinstinctcrossbows.com/register>
2. Entrer vos informations de contact
3. Entrer le nom du détaillant de votre achat, le numéro de modèle et le numéro de série
4. Cliquer sur Envoyer! Voilà, vous êtes couvert!

Des questions? Nous pouvons aider!

Appelez-nous : 810 626-3026 ou

écrivez-nous : contact@killercrossbows.com

OUVREZ
LA CAMÉRA



CLIQUEZ SUR
LA FENÊTRE
D'ACCUEIL



ENREGISTREZ
VOTRE
ARBALÈTE





KILLERINSTINCTCROSSBOWS.COM